




Moscow Russia
E-mail parazone@aha.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И МОНТАЖУ ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ "STATUS PRO"

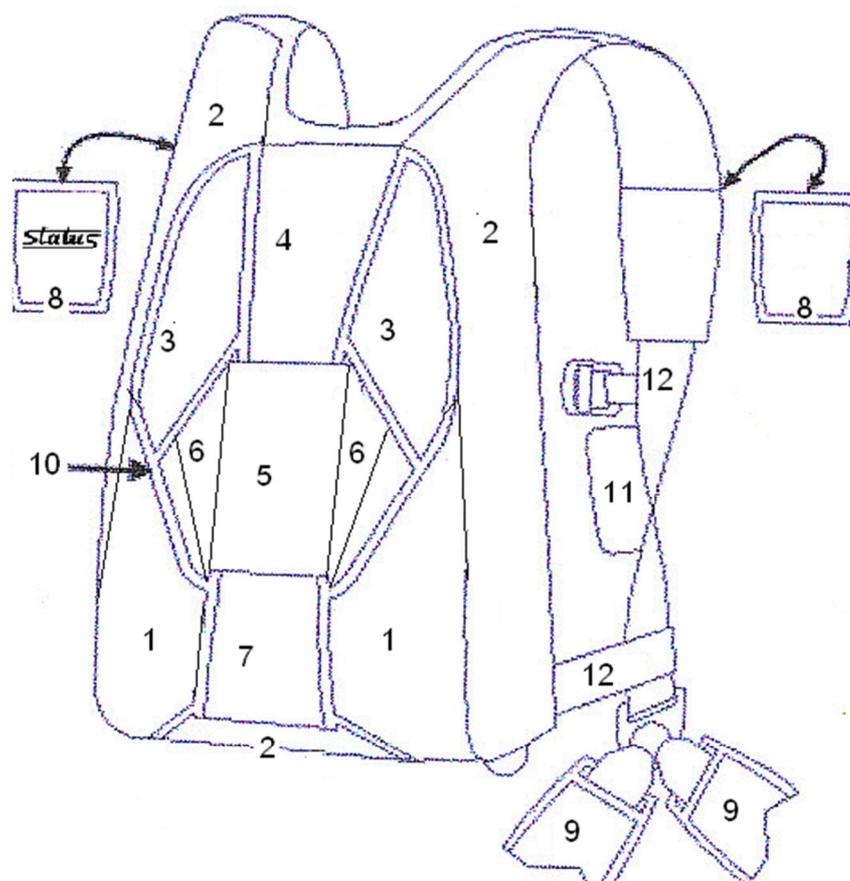

Введение.

Это руководство не служит для тренировки по укладке. Оно предназначено для квалифицированного персонала (инструкторов).

Прочитайте и соблюдайте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя. Используйте только оригинальные комплектующие изделия фирмы **ParaZone**.

Проведите осмотр и замените дефектные и поврежденные компоненты.

Проводите визуальный осмотр всего снаряжения перед каждым применением.

Пользуйтесь только теми комплектующими изделиями, которые для этого предназначены.

Не превышайте рекомендуемые нагрузку и скорость, а также какие-либо другие факторы, касающиеся безопасного использования вашего снаряжения.

Внимательно прочитайте и неукоснительно соблюдайте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя, а также следуйте всем общепринятым требованиям безопасности.

Никогда не используйте снаряжение, не убедившись в том, что оно было подготовлено и уложено квалифицированным персоналом, согласно существующим правилам.

Проверьте и откалибруйте свои: высотомер, секундомер или какое-либо подобное снаряжение перед каждым использованием.

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ НЕ ТОЛЬКО К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, НО И К СМЕРТИ ПАРАШЮТИСТА.

Причиной опасных ситуаций, случающихся из-за дефектных парашютных компонентов, является невнимательность владельца, когда дефект не обнаружен, и его пренебрежение к нему, когда он известен. Поэтому очень внимательно производите рекомендуемый осмотр снаряжения. Не пропускайте первые несколько страниц данной инструкции, так как вся информация является важной.


Если у вас появились какие-либо сомнения, не стесняйтесь проконсультироваться у специалиста.

Данное руководство иллюстрирует методы укладки основных и запасных парашютов в Ранец фирмы **ParaZone**.

Как и на всех остальных типах снаряжения, перед укладкой парашюта должна производиться полная проверка снаряжения. Этой операцией, зачастую, пренебрегают и ее необходимость становится очевидной тогда, когда случается серьезное происшествие.

Петля зачековки:

Используйте только стандартные петли зачековки, поставляемые вместе с ранцем. Стандартные петли изготовлены из капроновой стропы диаметром 2-3 мм.

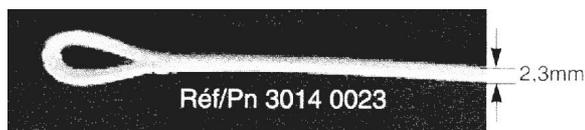

Установка и регулировка петель зачековки:

Строго соблюдайте пункты, помещенные в этом параграфе.

Крепление петли осуществляется при помощи металлического диска, входящего в комплект ранца.



A) отмерьте длину петли, чтобы в готовом виде она не превышала **8,5 см**. Затем завяжите узел согласно разметке.

B) Завяжите второй узел поверх первого.

C) Используя толстую нитку. Протяните петлю зачековки через отверстия в диске согласно схеме.

D) Вытяните петлю до упора и удалите нитку из петли.

E) Вставив карандаш в петлю и удерживая его одной рукой, возьмитесь другой рукой за диск и сильно потяните их в разные стороны.

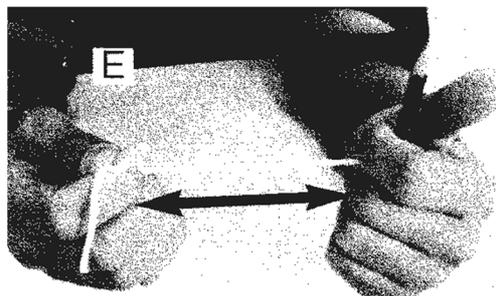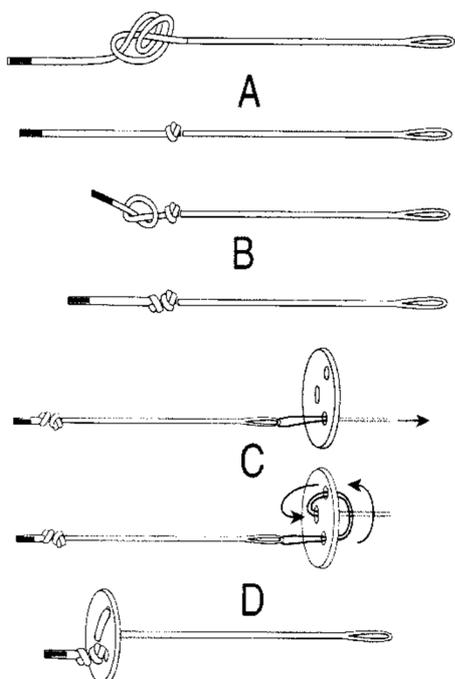


Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

Стандартный диск


(также используйте при установке CYPRES.)

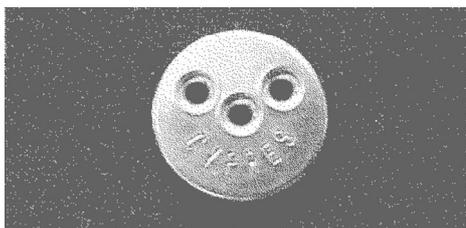

Рекомендации

После проверки монтажа запасного парашюта проверьте крепление строп. Убедитесь в том, что стропы управления пропущены через кольца слайдера и через направляющие кольца свободных концов.

Установка петель управления


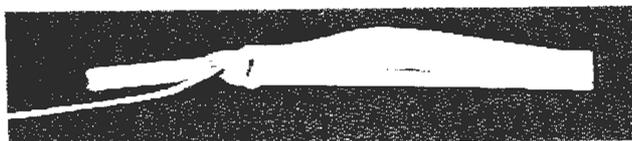


Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.



Читайте страницу 2 данной инструкции.

Зачековки строп управления ПЗ

Втягивайте стропу управления до тех пор, пока петля зачековки не пройдет через направляющее кольцо и вставьте в нее петлю управления.

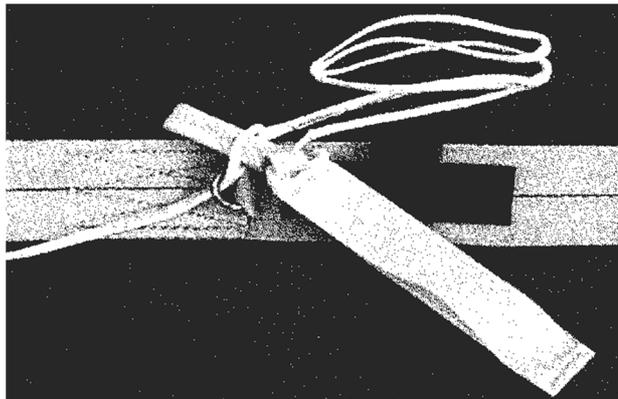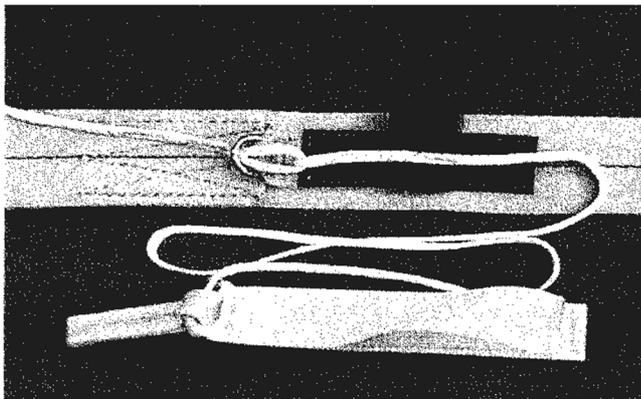

Закрепите петли управления на ворсовочную ленту.

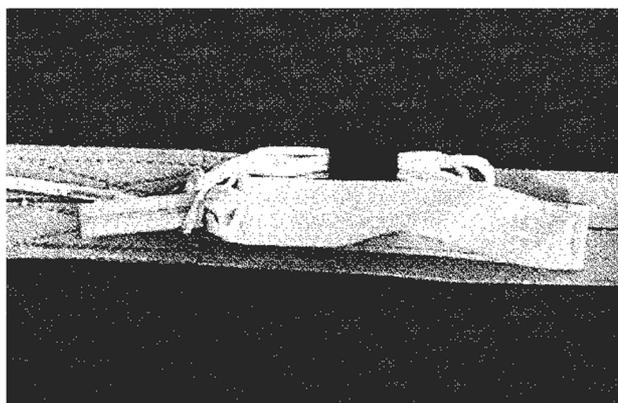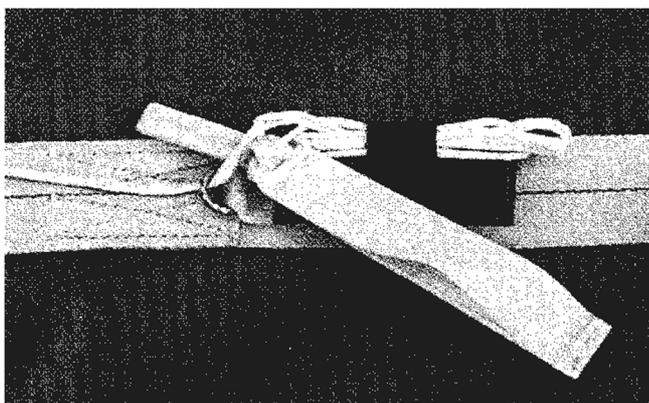


При достижении этого этапа запасной парашют готов к укладке в камеру согласно инструкции фирмы-изготовителя.

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.


Читайте страницу 2 данной инструкции.

Подготовка камеры запасного парашюта к укладке.

Пропустите резиновую соту через туннель

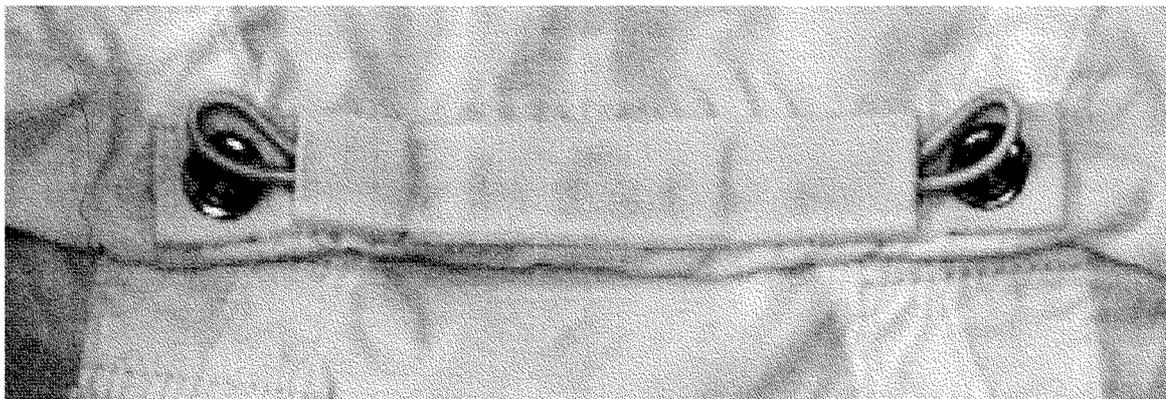


Пропустите ее концы через люверсы.

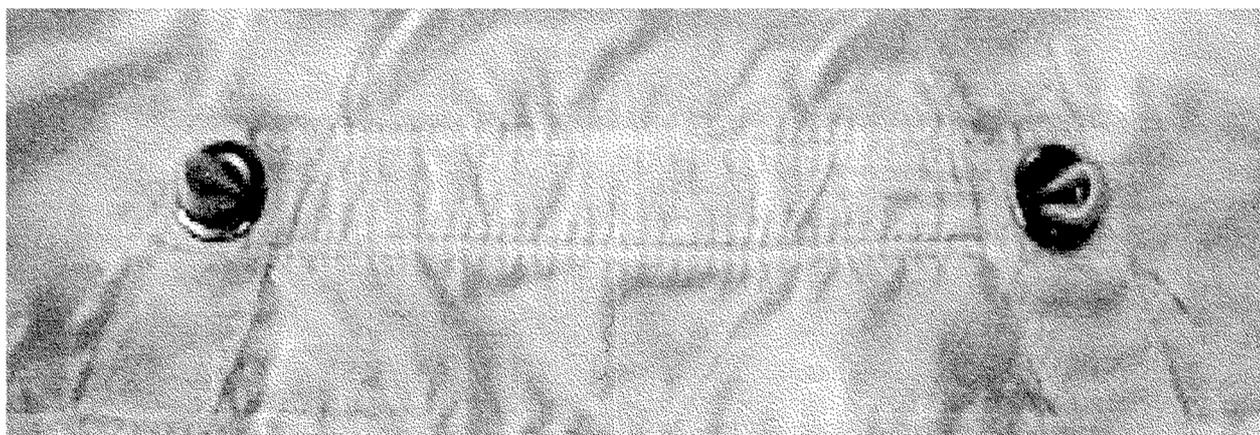

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

Подготовьте купол, как показано на рисунке (см. инструкцию по укладке).

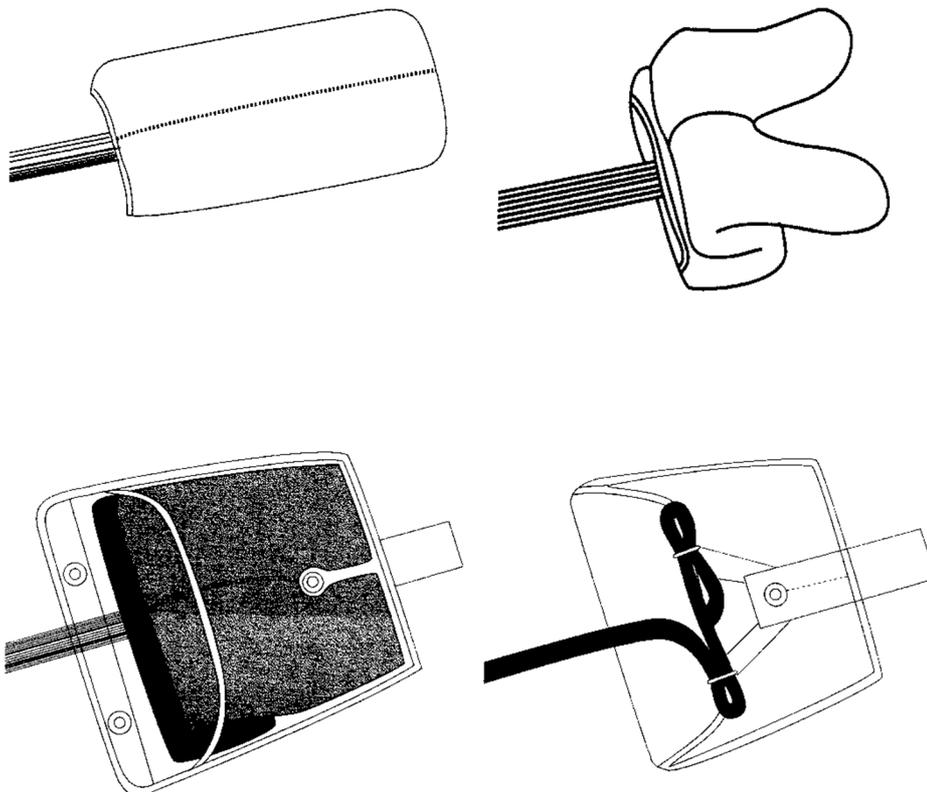

В первую очередь заполните углы камеры, а затем оставшееся пространство. Зачекуйте камеру стропами.


Если предусматривается установка прибора ФХС 12000 АОД, то в левую часть камеры уложите меньшее количество ткани

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

Переверните камеру, избегая закрутки строп, и уложите стропы в соты.


переверните камеру, избегая закрутки строп.

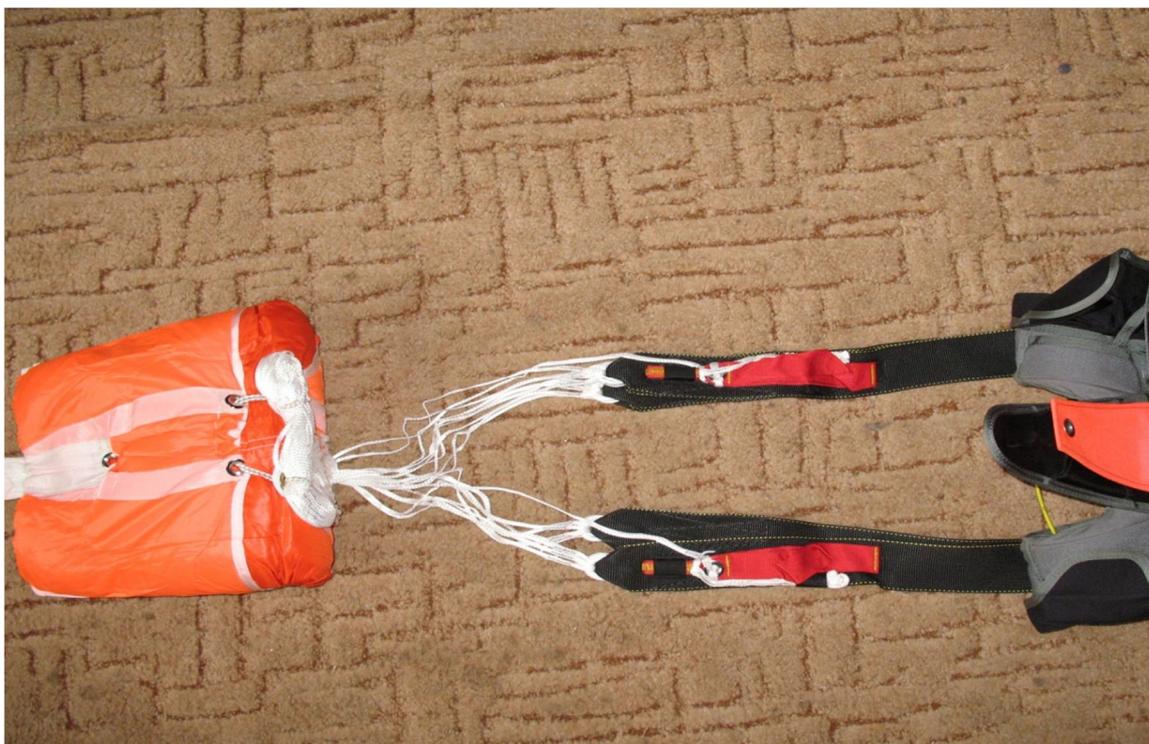

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

Перед тем, как уложить камеру в ранец, выжмите воздух из камеры.

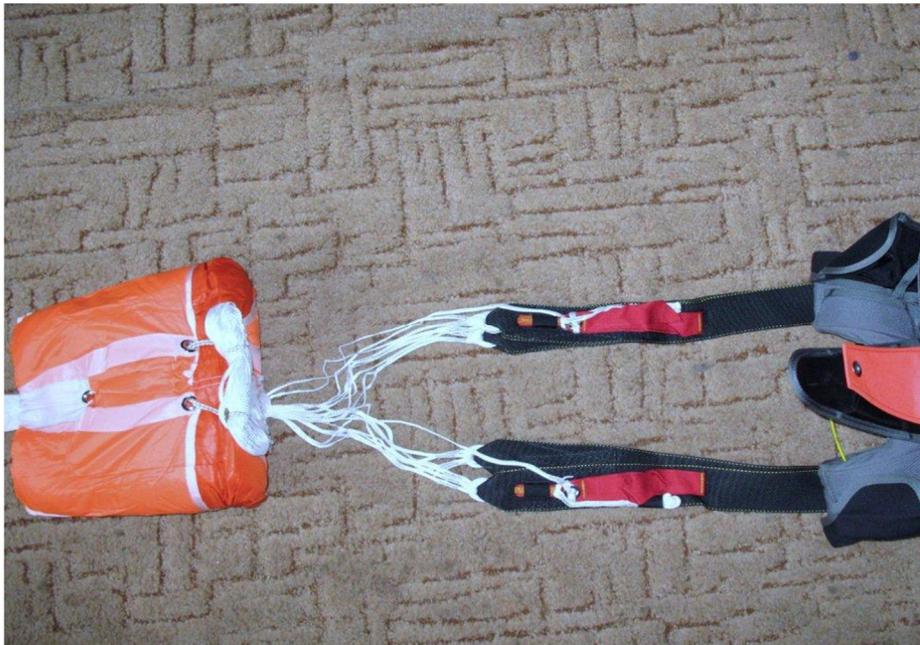

Уложите свободные концы запасного парашюта на дне ранца. Первоначально заполните нижние углы ранца. Затем протяните петлю зачековки через люверс камеры.




Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

Зачекуйте нижний внутренний клапан, где вставлен пиропатрон



Уложите стренгу в виде V на клапане , чтобы равномерно ее распределить.

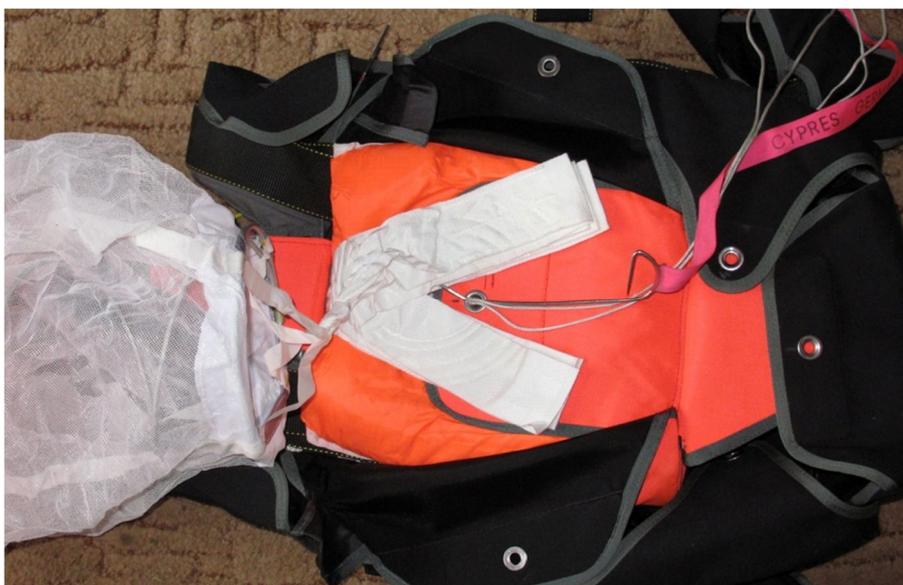

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

Пропустите шнур-затяжку через люверсы вытяжного парашюта, поместите его основание над люверсом внутреннего клапана. Затем сожмите пружину и зачехлите ее вспомогательной шпилькой. Выньте ткань ВП и его сетку из витков пружины.



Уложите и распределите ткань вытяжного парашюта так, чтобы она не зажималась между клапанами и нижней частью пружины.



Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

Зачекуйте левый и правый клапан ранца.



Зачекуйте верхний клапан.



Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

Зачекуйте нижний клапан ранца, удалите шнур-затяжку.



Уберите чековую шпильку в предохранительный карман.




Опломбируйте шпильку. Никогда не помещайте пломбу возле люверса.

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

Вставьте вытяжное кольцо в карман и закрепите его липучкой

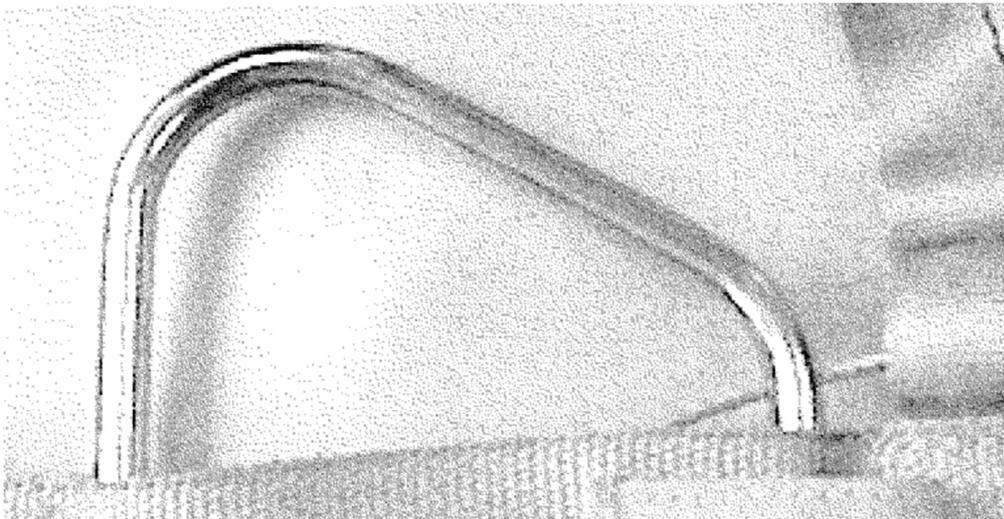


Закройте предохранительный клапан ранца запасного парашюта.





Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

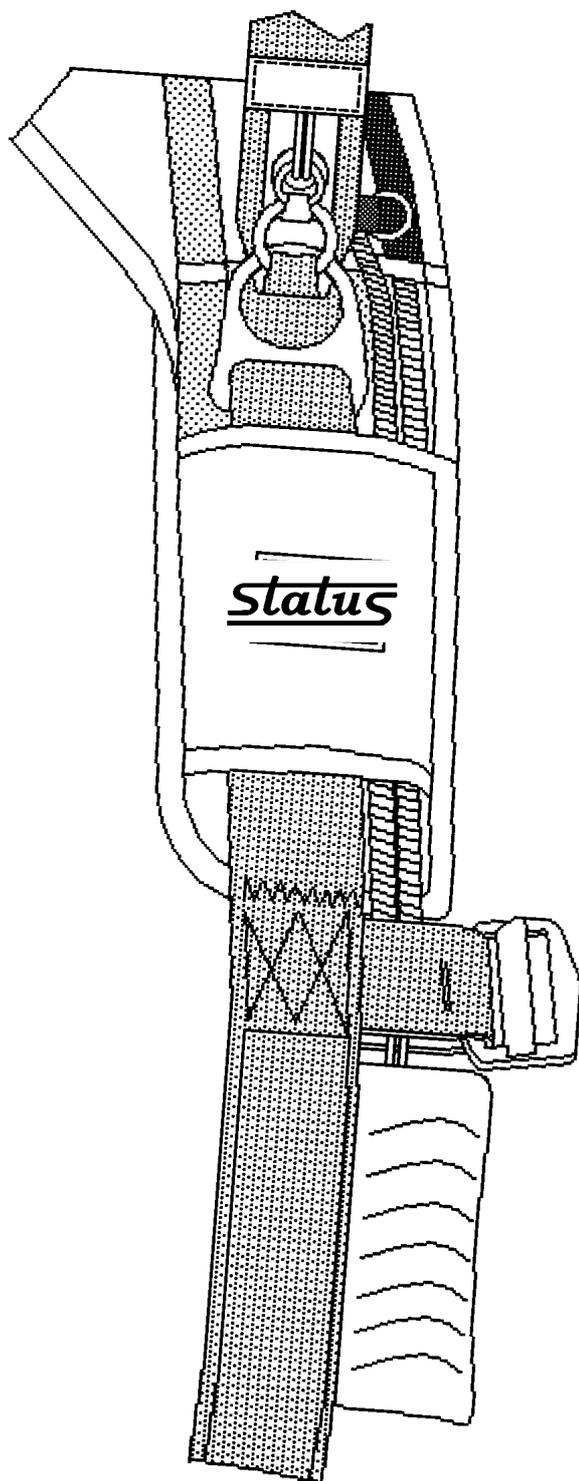

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

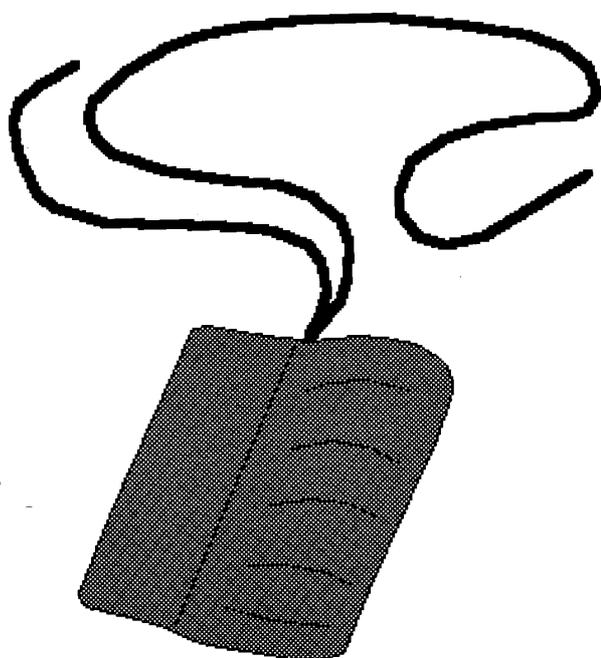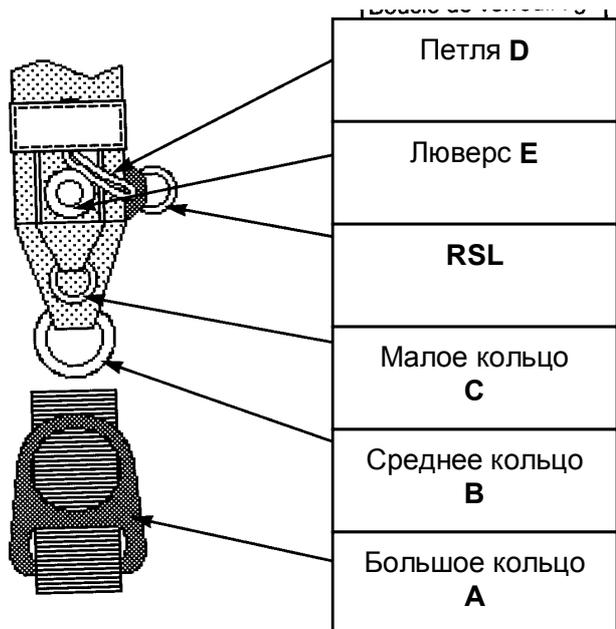


Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

Монтаж свободных концов.

1. Вставьте кольцо **B** в кольцо **A**.
2. Вставьте кольцо **C** в кольцо **B**.
3. Пропустите чековую петлю **D** над и через маленькое кольцо.

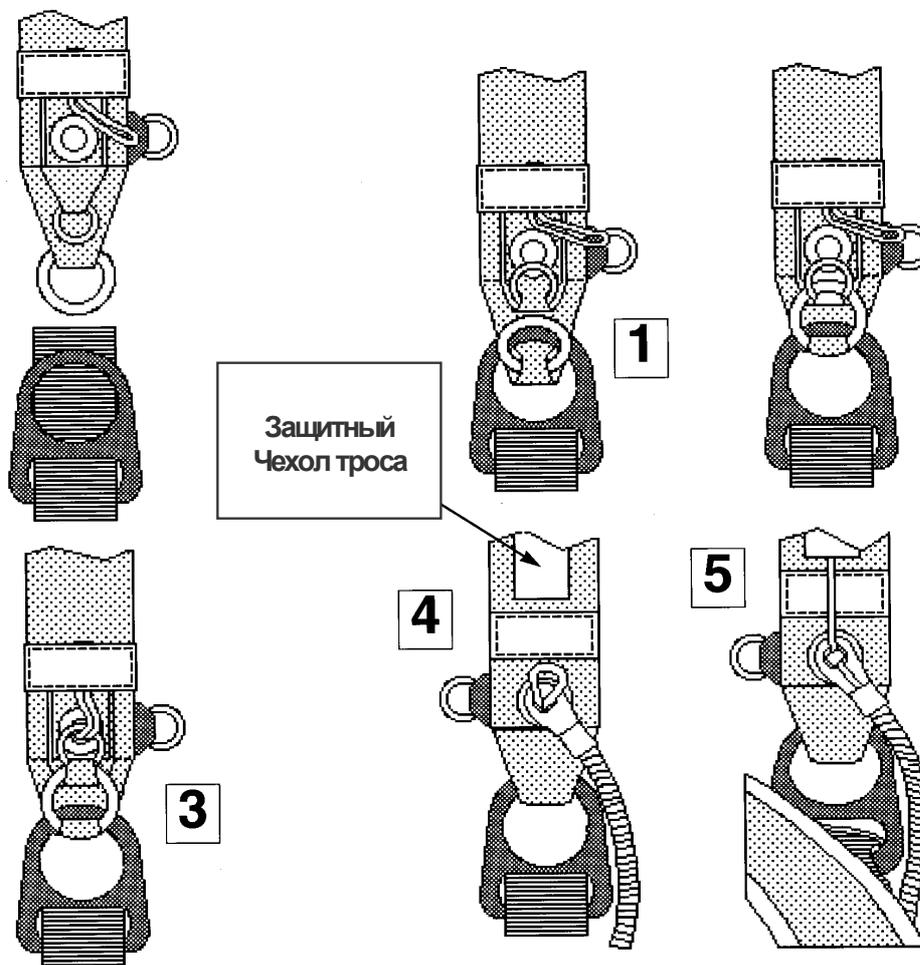

4. Пропустите чековую петлю через люверс **E**, выньте ее с обратной стороны.
5. Пропустите чековую петлю **D** через люверс предохранительного шланга системы отцепки.
6. Просуньте трос в чековую петлю **D** и далее в предохранительный туннель на свободном конце.

Внимание!

Как стандартная система отцепки, так и мини КЗУ должны подвергаться разъединению каждый месяц или через каждые 50 прыжков.

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.


Основной парашют

Следуйте указаниям инструкций руководства по эксплуатации парашюта. Напоминаем Вам, что парашют должен быть тщательно проверен перед укладкой. Затяните малые свободные концы и пропустите стропы управления через направляющие кольца на свободных концах.

Все тщательно проверьте.

3.3. Монтаж звена управления

Смонтируйте звено управления на стропе как показано на рисунках с 1 по 4. Зачековка стропы управления и монтаж звена управления на свободном конце.


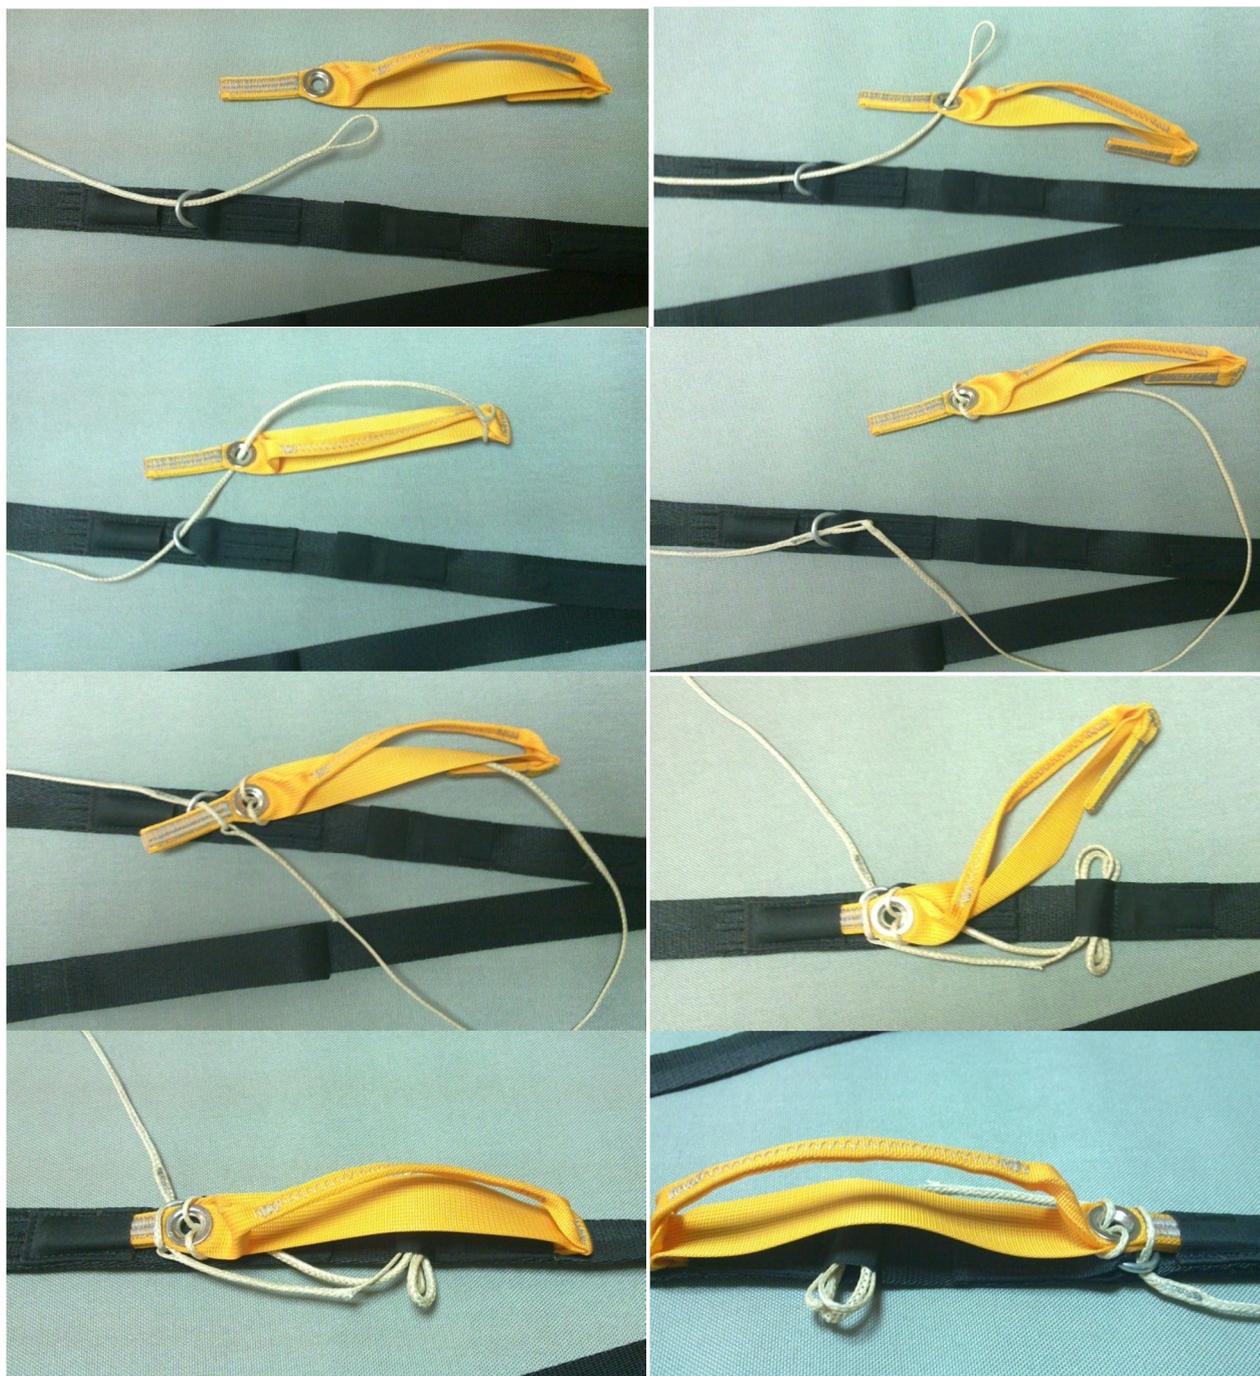


Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

Укладка камеры в ранец. На данном этапе купол уложен в камеру согласно инструкции фирмы-изготовителя.

Уложите свободные концы с обеих сторон контейнера запасного парашюта. Закройте предохранительные клапана.

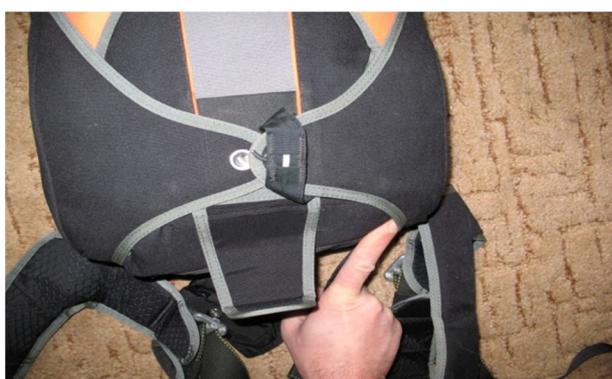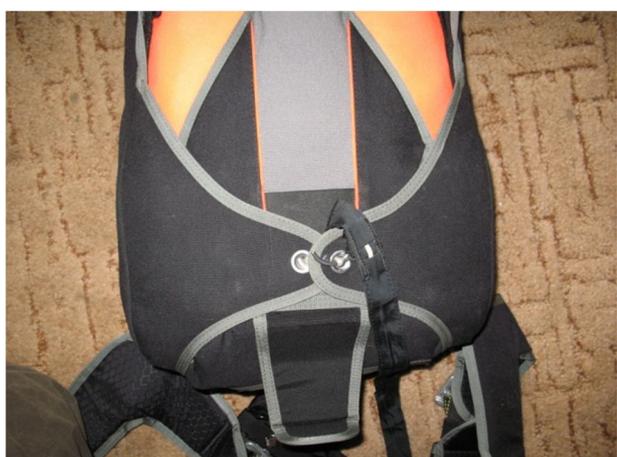

Уложите камеру (стропами вниз) в контейнер основного парашюта. Убедитесь в том, что углы хорошо заполнены. С этого этапа производите укладку в соответствии с системой раскрытия основного парашюта. Порядок зачековки клапанов ранца: **нижний ,верхний, левый, правый**

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.

Вытяжной парашют.

парашют диаметром 75 см. из ткани ZP.

ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД ЗАЧЕКОВКОЙ РАЙСА ПРОВЕРТЕ РАСПУЩЕН ЛИ ВАШ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ ВЫТЯЖНОЙ ПАРАШЮТ



Стренга должна выходить из-под правого клапана. Удалите шнур-затяжку.

Усилие при выдергивании шпильки должно быть 5-8кг с.

Срок службы

1. Гарантийный срок службы парашютной системы STATUS PRO - 1 год или 500 применений.
2. Назначенный срок службы парашютного ранца STATUS PRO 12 лет, допускается продление **по техническому состоянию** на каждый последующий год, но не более 15 лет общего срока.
3. В течение срока службы допускается замена оригинальных запасных частей и комплектующих, мелкий и средний ремонт.
4. Ремонт подвесной системы, замена отдельных частей ранца производится только у производителя.

Правила хранения.

1. Хранить парашютные системы в сухом, хорошо вентилируемом помещении в переносной сумке как в уложенном, так и не уложенном виде. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть 30...80%, температура от 0до+30°С.
2. Исключить при хранении парашютных систем попадание на них солнечных лучей. **Запрещается хранить парашютные системы рядом с красками, химикатами и веществами, выделяющими активные газы.**

Прочитайте и выполняйте все инструкции и рекомендации фирмы-изготовителя.

Читайте страницу 2 данной инструкции.